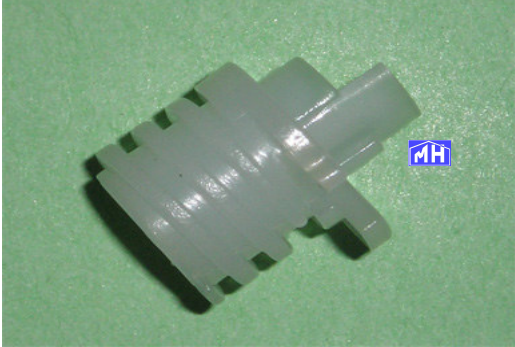
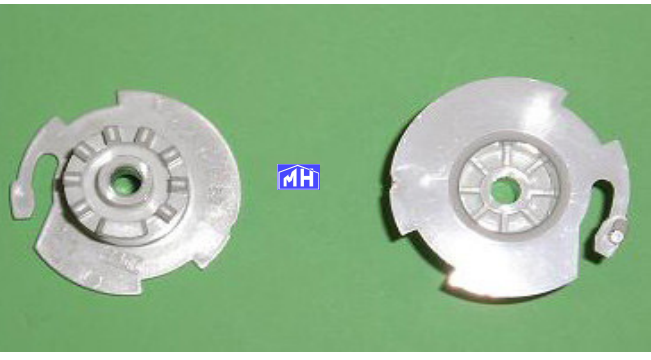


LAVADORA

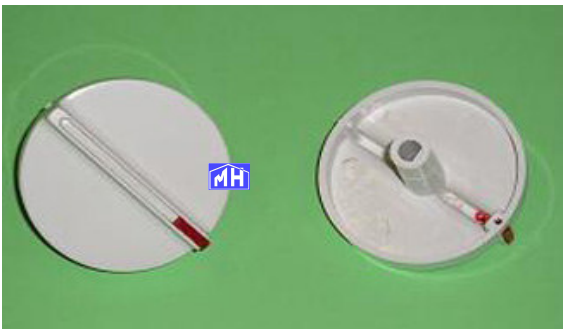
	
LA000.208 - JGO. SOPORTES FIJAC. LAVAD. - SECADORA (4 unidades)	LA200.01 - MANDO LAV. NEW POL CORTO S.30
	
LA200.02 - MANDO Y TAPA PROGRAMADOR LD ZANUSSI Z MARRON	LA200.04 - MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR 13 PRG (2 PIEZAS)
	
LA200.05 - MANDO PROG. BALAY 5500 MARRON A-K	LA200.06 - TAPA MANDO PROG. LD BALAY 5500 MARRON
	
LA200.07 - MANDO LAV. NEW - POL EJE LARGO	LA200.09 - MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI FL402



LAVADORA

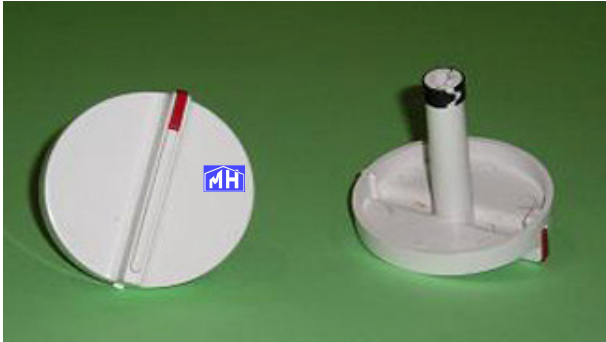
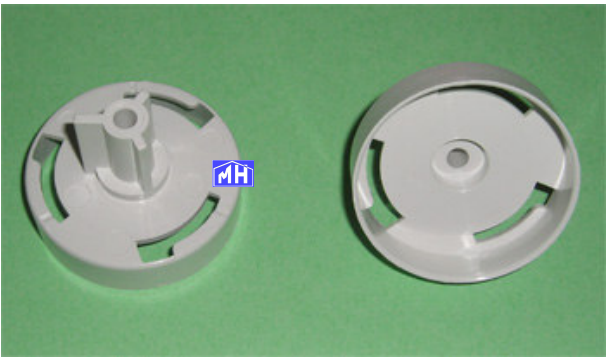
	
LA200.10 - HUSILLO MANDO BALAY-PHILIPS	LA200.13- MANDO PROGRAMADOR LD LINX GRIS E/C LIT 1506,1547,1647
	
LA200.14 - MANDO PROGRAMADOR LD LINX BLANCO E/C LIT 1506,1547	LA200.19 - MANDO PROGRAMADOR LD CORBERO ZANUSSI MOD.
	
LA200.20 - DIAL MANDO PROG. ZANUSSI CORBERO	LA200.21 - DIAL MANDO PROGRAMADOR ZANUSSI MOD.
	
LA200.24 - MANDO PROGRAMADOR LD BALAY T8211,8212,8214,8215,8216	LA200.25 - MANDO PROGRAMADOR LD EDESA-FAGOR MOD. L450,850,LP1100

LAVADORA

	
LA200.26 - TAPA MANDO SUPER SER OREJETA BLANCA	LA200.27 - MANDO LD. NEWPOL PTL
	
LA200.29 - TAPA MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI FL-402,413,403	LA200.31 - MANDO TERMOSTATO LD BALAY MOD.
	
LA200.32 - MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR 4 STOP	LA200.34 - MANDO LD TERMOSTATO FAGOR
	
LA200.35 - MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR 2 STOP	LA200.37 - MANDO PROGRAMADOR LD BALAY 1500 BCO. CORTO

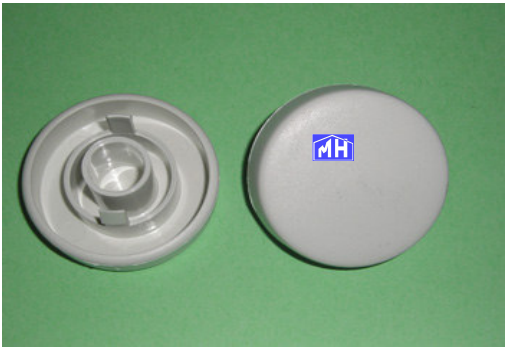


LAVADORA

	
LA200.38 - MANDO PROGRAMADOR LD BALAY EJE LARGO MOD. 8153,8164	LA200.47 - TAPA MANDO PROG. LD NEWPOL STAR
	
LA200.48 - MANDO PROGRAMADOR LD NEWPOL STAR	
	
LA200.53 - MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR MOD.	LA200.54 - TAPA MANDO LD. ZANUSSI MOD.
	
LA200.55 - MANDO PROGRAMADOR LD BALAY 5500 MARRON	LA200.56 - MANDO PROG. BALAY 5500 BLANCO A-K

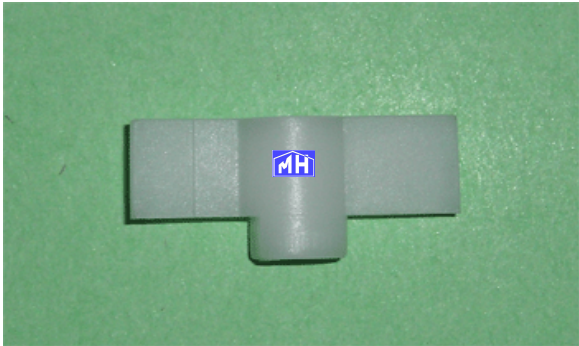


LAVADORA

	
LA200.57 - TAPA MANDO PROGRAMADOR LD BALAY 5500 BLANCO	LA200.59 - MANDO PROGRAMADOR LD LINX BLANCO EJE LARGO
	
LA200.80 - TAPA MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI SERIE INOX	LA200.81 - MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI SERIE INOX.
	
LA200.91 - MANDO PROGRAMADOR LD NEWPOL SOLID S500,S550	LA200.93 - TAPA MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI C/S
	
LA200.94 - CASQUILLO MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR MOD LA4020,4030	LA200.99 - DIAL MANDO PROGRAMADOR LAV. ZANUSSI C/S BCO.



LAVADORA

	
LA200.100 - MANDO Y TAPA PROGRAMADOR LD ZANUSSI Z BLANCO	LA200.104 - MANDO PROGRAMADOR LD BALAY 5500 BLANCO A-V
	
LA200.125 - INDICE PROGR. MANDO BALAY	LA200.130 - MANDO PROGRAMADOR LD AEG
	
LA200.134 - MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR MOD. L63,LP63,L1145,LP1145	LA200.135 - MANDO PROGRAMADOR FAGOR LA141,241,341,LAF141,381.
	
LA200.136 - MANDO PROGRAMADOR PHILIPS AWM235,238.	LA200.137 - MANDO PROG. ZANUSSI MOD.WD802.



LAVADORA



LA200.142 - MANDO PROGRAMADOR LD FAGOR
MOD.F436,F538.



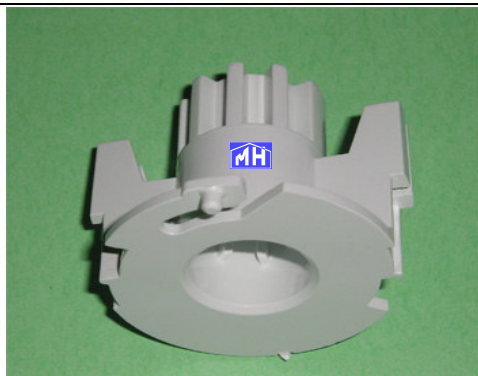
LA200.175 - DIAL MANDO LD. ZANUSSI/ELECTROLUX
EW813F, EW1034F



LA200.184 - MANDO PULSADOR LD. ZANUSSI REDONDO



LA200.153 - TECLA PTA. EN MARCHA LAV. BOSCH
WFB1605 OR. 154769



LA200.154 - INDICE MANDO PROGRAMADOR LD.
ZANUSSI



LA1306.18 - MANDO PROGRAMADOR LD INDESIT D 2510



LA1309.36 - KIT MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI



LA1309.40 - DIAL MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI
MARRON



LAVADORA



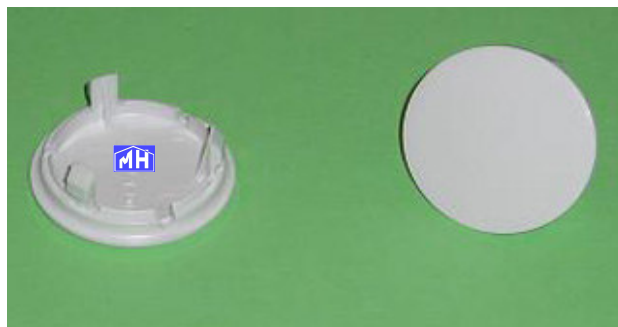
LA1309.41 - DIAL MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI BLANCO



LA071001 -MANDO PROG.LAVAD. BOSCH 12P.(A-P) 3 STOP.



LA581003 -MANDO PROG. NEWPOL LG 30-120



LA631101 - TAPA MANDO PROGRAMADOR LD OTSEIN INTEGRAL



LA200.185 - CONJUNTO MANDO LD. ZANUSSI/CORBERO



LA200.186 - CONJUNTO MANDO LD. CORBERO/ZANUSSI



LA200.139 - DIAL MANDO PROGRAMADOR LD ZANUSSI



LA200.187 - MANDO LD. ZANUSSI/CORBERO



LAVADORA

	
LA200.189 -MANDO SELECTOR LD. BALAY	LA200.191 - MANDO SECADORA BALAY/LYNX
	
LA200.197 - INDICE PROGRAMADOR LD. BALAY/BOSCH WVF2400	